


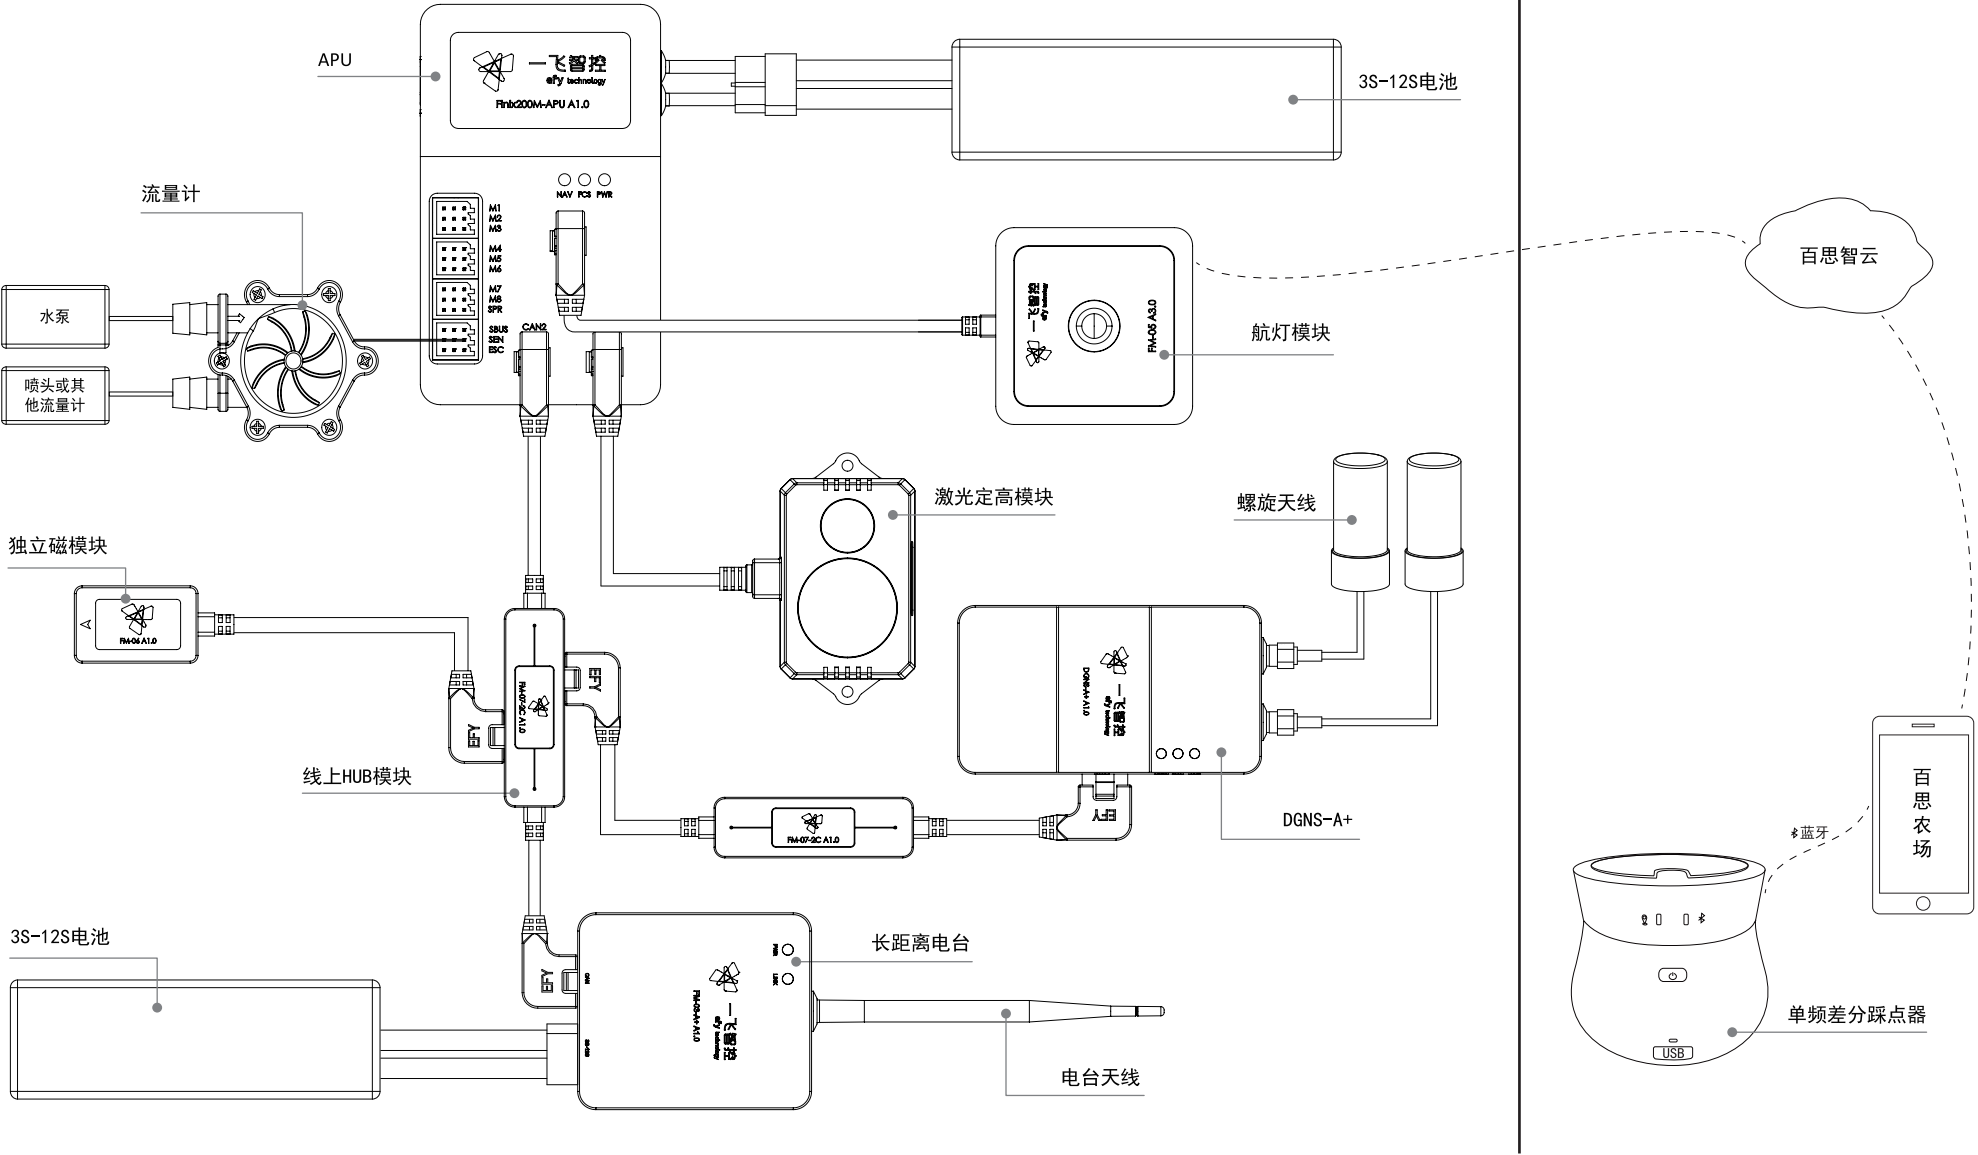

RTK套装接线图

V1.0.4

机载端 | 地面端



* 激活干寻账号后，才能正常使用。

本手册如有更新，恕不另行通知！